


CONTROL PANEL

- 1. POWER:** Press this key to turn on/off speaker.
- 2. SD:** SD card reader socket.
- 3. USB:** USB socket. **ATTENTION: USB and SD card can not use together**
- 4. ►||** : In USB/SD mode, press this key to play USB/SD device audio, and press this key again into pause mode.
- 5. ◀◀ / ▶▶** : Press this two keys to select previous or next song.
- 6. VOL-/VOL+:** Press these keys more than 2 seconds in to increase or decrease speaker volume.
- 7. SCAN:** In FM mode, press this key to search FM station from 87 MHz to 108MHz, and auto save the station.
- 8. CH-/CH+:** In FM mode, press this two keys to select previous or next FM station.
- 9. MIC-1/MIC-2:** Microphone input socket.
- 10. MENU:** Press this key to choose FM/AUX IN/MOVIE/PHOTO/MUSIC/ebook/EXPLORER/SETTING options adjust.
- 11. INPUT:** Press this key to switch USB/SD/FM/BT/AUX/optical audio signal input mode.
- 12. MUTE:** Press this key to turn on/off mute mode.

BACK PANEL CONNECTION SCHEMATIC DIAGRAM

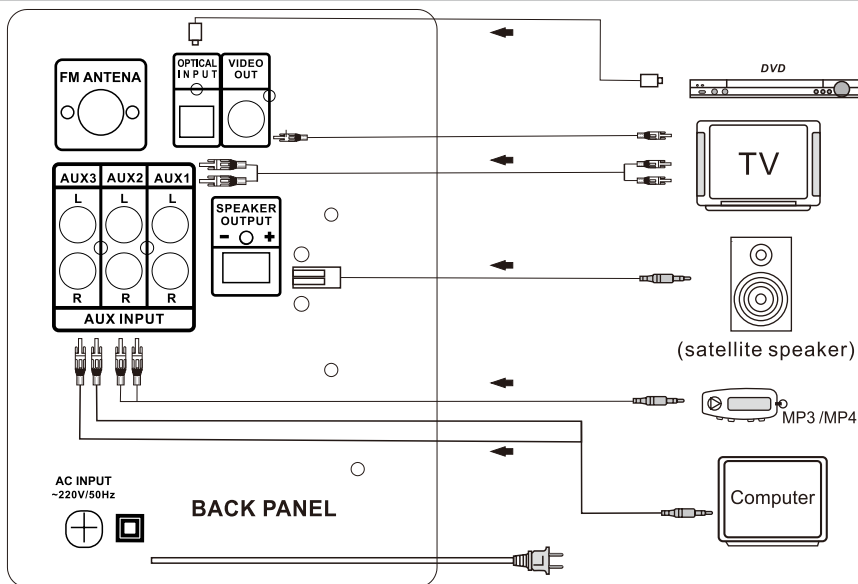


- 1. AUDIO INPUT :** DVD/VCD/CD/TAPE/MP3 Player etc. 2.0CH audio signal input socket.
- 2. SPEAKER OUT (OUTPUT):** audio signal output socket, connect to satellite speaker.
- 3. FM ANTENNA :** In FM input mode, adjust FM antenna can help you to catch FM station well.
- 4. OPTICAL INPUT:** this is optical input socket. when audio device have optical output function, and connect with speaker, press INPUT to select optical input mode to play songs.
- 5. VIDEO OUT:** Video output socket. connect monitor ,TV or projector.

Technical Details:

FM Radio : 87 MHz - 108MHz

BASIC OPERATION FUNCTION OF REMOTE CONTROL

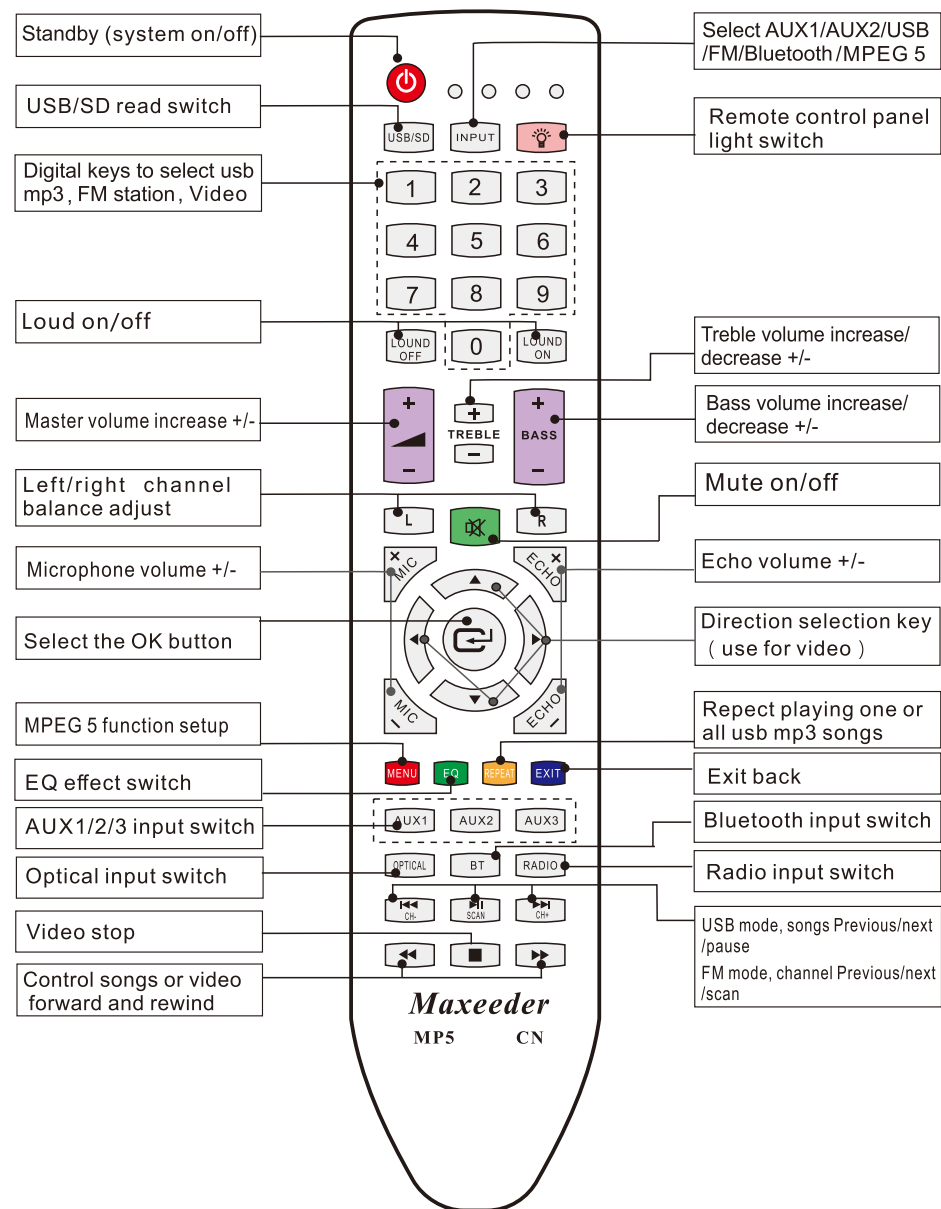

دفترچه راهنما



برنده پنج دوره تندیس طلایی
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

صفحه کنترل

(۱) Power: خاموش و روشن کردن اسپیکر

(۲) SD: سوکت اجرا کننده کارت حافظه

(۳) USB: ورودی USB (توجه داشته باشید USB/SD همزمان با هم قابل اجرا نیستند)

(۴) پخش و توقف آهنگ در حالت USB/SD

(۵) انتخاب آهنگ قبلی و بعدی

(۶) افزایش یا کاهش صدای اسپیکرها (این دکمه ها را بیشتر از ۲ ثانیه فشار دهید)

(۷) SCAN: در حالت FM برای جستجوی ایستگاهها از ۸۸ تا ۱۰۸ مگاهرتز و ذخیره خودکار آن استفاده میشود

(۸) CH+/CH-: در حالت FM برای انتخاب موج قبلی و بعدی استفاده میشود

(۹) ۲-MIC/۱-MIC: سوکت ورودی میکروفن

(۱۰) MENU: برای انتخاب گزینه های داخل منو و تنظیمات آنها استفاده میشود


(FM/AUXIN/ MOVE/PHOTO/MUSIC/EBOOK/EXPLORE/AETTING)

(۱۱) INPUT: تغییر وضعیت ورودی سیگنال صوتی

USB/SD/FM/BT/AUX/OPTICAL

(۱۲) MUTE: دکمه قطع و وصل صدا

اتصالات، نمودار پل پشت

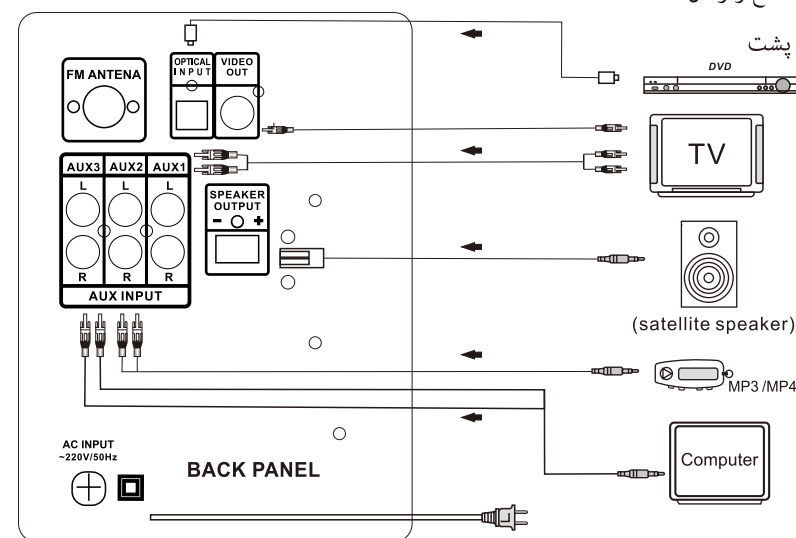

(۱) AUDIO INPUT: مورد استفاده برای ۳ MP/CD/TAPE/DVD/PLAYER

(۲) SPEAKER OUTPUT: سوکت خروجی سیگنال صدا برای اتصال به اسپیکر

(۳) FM ANTENNA: در حالت FM برای تنظیم آنتن، جهت دریافت بهتر موج رادیو

(۴) OPTICAL INPUT: سوکت ورودی اپتیکال، هنگامیکه دستگاه دارای عملکرد خروجی اپتیکال است و به اسپیکرها متصل می باشد از این درگاه برای پخش آهنگها از حالت ورودی اپتیکال استفاده می شود.

(۵) VIDEO OUT: سوکت خروجی تصویر، برای اتصال به مانیتور، تلویزیون یا پروژکتور استفاده می شود. عملکردهای اصلی ریموت کنترل

FM Radio : 87 MHz - 108MHz

۱. آماده بکار

۲. دکمه انتخاب حالت USB/SD

۳. تغییر حالت ورودی دستگاه

۴. چراغ های ریموت کنترل

۵. کلیدهای ۰-۹ برای انتخاب آهنگ

۶. روشن و خاموش کردن Loudness

۷. افزایش و کاهش صدا

۸. کاهش و افزایش بیس صدا

۹. کاهش و افزایش تریبل صدا

۱۰. دکمه تنظیمات تعادل کانال صدای چپ

۱۱. دکمه تنظیمات تعادل کانال صدای راست

۱۲. قطع صدا

۱۳. تنظیم حجم صدای میکروفن

۱۴. تنظیم صدای اکو میکروفن

۱۵. کلیدهای منو، تغییر جهت، ورود، و خروج

۱۶. دکمه حالت صدای DSP

۱۷. دکمه تکرار یک آهنگ یا همه آهنگها

۱۸. انتخاب ورودی صدای خارجی AUX 1-3

۱۹. دکمه انتخاب ورودی اپتیکال

۲۰. کلید انتخاب ورودی FM رادیو

۲۱. دکمه انتخاب حالت BT (در صورت درخواست پین کد برای جفت شدن با دیگر دستگاهها کد ۰۰۰۰ را وارد کنید)

۲۲. پخش آهنگ قبلی و کانال رادیو بعدی

۲۳. پخش آهنگ بعدی و کانال رادیو بعدی

۲۴. توقف/پخش، در حالت FM به مدت سه ثانیه فشار دهید تا وارد جستجوی خودکار شوید

۲۵. کلید بازگشت به عقب سریع

۲۶. کلید حرکت به جلو سریع

۲۷. توقف

